

LEANSCHI

ROTOMAT “WM04”

INSTRUKCJA OBSŁUGI

(PL)

Aby umożliwić sprawne i prawidłowe działanie, prosimy o uważne przeczytanie i zachowanie tej instrukcji.



Niniejsza INSTRUKCJA OBSŁUGI jest dostępna w różnych językach.

Sprawdź na stronie [LEANSCHI.com/ DOWNLOADS](https://LEANSCHI.com/Downloads) w celu wyboru innego języka i aktualizacji.

Dziękujemy za zakup produktu LEANSCHI!

Gwarancja na 3 lata od daty zakupu.

Rotomat został starannie wyprodukowany, aby umożliwić odpowiednie przechowywanie Twoich najlepszych zegarków, zapewniając ich pełną funkcjonalność a Tobie pełną satysfakcję.

12 O'CLOCK, BOOST i SLEEP to zaawansowane i specyficzne funkcje, które można znaleźć w niektórych rotomatach LEANSCHI. Upewnij się, że używasz ich właściwie, aby uniknąć niepotrzebnych problemów.

Nasz zespół i/lub nasi oficjalni sprzedawcy pozostają do Państwa dyspozycji w przypadku pytań lub uwag związanych z działaniem tego urządzenia.

www.leanschi.com

ZASILACZ:	IN: 100-240V - OUT: 12V, 1A
REGULOWANA ILOŚĆ OBROTÓW na DZIEŃ (TPD-Turns Per Day):	650 - 750 - 850 - 1.000 - 1.950
FUNKCJA BOOST:	NIE
KIERUNEK OBRACANIA:	lewo, prawo, oba kierunki
PODŚWIETLENIE LED:	ON / OFF
ZDALNE STEROWANIE:	OPCJA
MATERIAŁ:	Rama z drewna MDF ZEWNĄTRZ / WEWNĄTRZ: PU-skóra
SILNIKI:	Wysokiej jakości I cichy japoński silnik (MABUCHI)
TEMPERATURA ROBOCZA:	-20°C – 50°C

Ostatnia aktualizacja: 2017

DBANIE O ZEGARKI

Nasze urządzenie zostało specjalnie stworzone, aby dbać o Twoje zegarki. Dlatego ustaw odpowiednią liczbę obrotów TPD dla Twojego zegarka. Efektywny czas nakręcania jest

znacznie krótszy niż czas spoczynku przyznany zegarkowi, aby uniknąć niepotrzebnego zużycia mechanizmu.

PRZÓD

TYŁ



PODŚWIETLENIE
przycisk ON/OFF



[ENTER] / START
przycisk



NAWIJARKA
wybór 1-2-3-4




KIERUNEK OBROTÓW
wybór




TPD
wybór

PANEL STEROWANIA LED

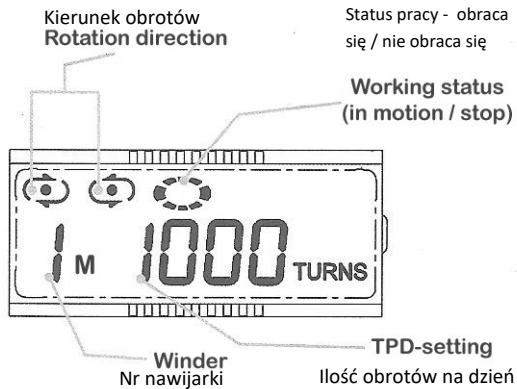

ZDEJMOWANIE / ZAKŁADANIE twojego ZEGARKA na ROTOMAT

Aby **ZDJAĆ** uchwyt na zegarek z nawijarki, mocno **NACIŚNIJ** oboje uszu uchwytu i **WYCIĄGNIJ** z bębna nawijarki.

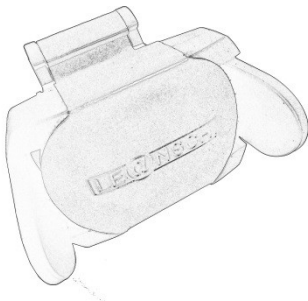

Aby **WŁOŻYĆ** uchwyt zegarka z powrotem do beczki, mocno **NACIŚNIJ** oba uszy uchwytu i delikatnie **WŁÓŻ** uchwyt do dwóch bocznych otworów na bębnie nawijacza.

WAŻNE INFORMACJE

- Używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego wraz z rotomatem.
- Nigdy nie otwieraj ani nie demontuj rotomatu, ani nie odkręcaj komory serwisowej.
- Zawsze ZATRZYMAJ rotomat przed wyjęciem/włożeniem zegarka lub jego uchwytu.
(zobacz funkcja **DOOR SENSOR**)

Ostrzeżenie:

Nieprzestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do unieważnienia gwarancji.

DALSZE ZALECENIA

- Nie wystawiaj rotomatu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
- Nie umieszczaj go w pobliżu źródła ciepła (może to nie tylko uszkodzić twoje urządzenie, ale jest również źródłem zagrożenia dla cennych zegarków).
- Nie umieszczaj rotomatu blisko źródła pola magnetycznego (unikaj telewizorów, monitorów, głośników itp.)

- Nigdy nie wyrzucaj urządzenia razem ze zwykłymi odpadami. Można go ewentualnie naprawić lub oddać do utylizacji.
- Jeśli musisz go zutylizować, ściśle przestrzegaj przepisów dotyczących utylizacji urządzeń elektronicznych obowiązujących w Twoim kraju.

OPERACJE | Jak ustawić mój rotomat?

- 1) Podłącz zasilacz do rotomatu i do gniazdka A/C
- 2) WŁĄCZ GŁÓWNY PRZEŁĄCZNIK znajduje się na tylnej stronie rotomatu
- 3) Wybierz ustawienie rotacji dla każdego z nawijaków/uchwytów na zegarki
 - a. wybierz nawijarkę za pomocą przełącznika **NAWIJARKA**: 1, 2, 3 lub 4
 - b. wybierz ilość obrotów **TPD**
 - c. wybierz **KIERUNEK OBROTÓW**
 - d. zatwierdź ustawienia i naciśnij klawisz [ENTER]/START, aby uruchomić nawijarkę. Wybrany nawijacz rozpocznie pracę
- 4) Powtórz operacje 3) dla każdej nawijarki.

Po kilku minutach bezczynności PANEL STEROWANIA LED automatycznie zgaśnie, podczas gdy rotomat będzie kontynuował swoje działanie.

UWAGI:

- WYŁĄCZENIE ROTOMATU powoduje skasowanie wszystkich ustawień.

- Aby UNIKNĄĆ utraty ustawień, użyj zamiast tego indywidualnej funkcji [ENTER] STOP / START dla każdego uchwytu zegarka.
- Niektóre nawijarki mogą się poruszać, podczas gdy inne mogą pozostać wyłączone.

FUNKCJA SLEEP

12 godzin po uruchomieniu nawijarka zatrzyma się na kolejne 12 godzin (tj. „nocny” sen). np. zaprogramowanie nawijarki tuż przed godziną 9 rano spowoduje zatrzymanie jej w nocy o godzinie 21:00 do godziny 9:00 dnia następnego. Ta funkcja jest przydatna, jeśli masz rotomat w swojej sypialni.

FUNKCJA 12 O’CLOCK

Podczas spoczynku wszystkie nawijarki i zegarki pozostaną w pozycji pionowej, aby zapewnić właściwą, ładniejszą i czystsza prezentację Twoich najdroższych czasomierzy.

FUNKCJA BOOST - BOOST TPD

(tylko niektóre urządzenia)

W przypadku zegarków automatycznych, które mogły się zatrzymać z powodu wyczerpania rezerwy chodu: wybranie ustawienia BOOST spowoduje nieprzerwany obrót zegarka przez godzinę, a następnie automatyczne przełączenie w tryb 1000 obrotów na dzień TPD.

24 godziny po ustawieniu funkcji doładowania należy ponownie dostosować ustawienia nawijarki zgodnie z wymaganiami zegarka. Zalecamy jednak, aby zawsze nakręcać zegarek ręcznie (kilka obrotów koronką) przed ustawieniem go na nawijaczu.

FUNKCJA DOOR-SENSOR

(tylko dla rotomatów wyposażonych w szklane drzwi)

Jeśli ta funkcja jest włączona (przełącznik RED z tyłu rotomatu), wszystkie nawijarki zatrzymają się natychmiast po otwarciu drzwi; aby umożliwić prawidłowe zdejmowanie lub mocowanie uchwytu zegarka na nawijarce.

FUNKCJA ON/OFF i EOL (End-Of-Life)

(tylko dla rotomatów zasilanych bateriami)

Wbudowana ZIELONA dioda LED miga co 2 sekundy, gdy rotomat jest WŁĄCZONY; nawet podczas odpoczynku. Jeśli nie miga, oznacza to, że rotomat jest wyłączony.

Gdy baterie są słabe i wymagają wymiany, dioda LED miga dwa razy co 2 sekundy. W takim przypadku wymień baterie w ciągu 1 miesiąca.

OSTRZEŻENIE:

Nie wyrzucaj starych baterii do zwykłego kosza na śmieci; zanieś je do odpowiedniego centrum utylizacji i recyklingu baterii.

TRYB PRACY

“TPD” = Turns Per Day liczba pełnych obrotów w ciągu doby (24 godziny).

TPD 650

Nawijarka obraca się przez 1 minutę i odpoczywa przez 571 sekund przed ponownym rozpoczęciem tego samego cyklu.

TPD 750

Nawijarka obraca się przez 1 minutę i odpoczywa przez 487 sekund przed ponownym rozpoczęciem tego samego cyklu.

TPD 850

Nawijarka obraca się przez 1 minutę i odpoczywa przez 423 sekund przed ponownym rozpoczęciem tego samego cyklu.

TPD 1000

Nawijarka obraca się przez 1 minutę i odpoczywa przez 350 sekund przed ponownym rozpoczęciem tego samego cyklu.

TPD 1950

Nawijarka obraca się przez 1 minutę i odpoczywa przez 150 sekund przed ponownym rozpoczęciem tego samego cyklu.

TPD “**BOOST**” *(funkcja dostępna w niektórych rotomatach)*

Nawijarka obraca się nieprzerwanie przez 1 godzinę i zaraz po tym wraca do TPD 1000

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Nie ma ruchu żadnej nawijarki	-Sprawdź, czy prawidłowo podłączono kabel A/C i zasilacz -Sprawdź, czy rotomat jest włączony ON
Nie mogę uruchomić konkretnej nawijarki	- Sprawdź, czy naciśnąłeś przycisk [ENTER] na końcu ustawień
Twój zegarek zatrzymuje się pomimo obrotów nawijarki	-Zwiększ liczbę obrotów TPD -Sprawdź u zegarmistrza, czy wahnik zegarka nakręca mechanizm W PRAWO, W LEWO lub w oba KIERUNKI. Dostosuj swoje ustawienia -Nakręć 10-20 razy więcej niż korona zegarka, zanim założysz ją na zegarku

W przypadku jakichkolwiek dalszych problemów nigdy nie wahaj się zapytać naszego autoryzowanego sprzedawcę LEANSCHI. Sprawdź lokalizację najbliższego sprzedawcy na leanschi.com

INTERNATIONAL GUARANTEE CARD - 3 years

This product has been designed
and produced with great care to last
and resist time & wear.

If it does not meet your expectations
for any quality reason, pls make use
of this guarantee.

YOUR SATISFACTION IS OURS

www.leanschi.com

Product Reference

Date of Purchase

official Retailer's stamp & signature

