

WATCHWINDER “WS01”

INSTRUKCJA OBSŁUGI

(PL)

Aby umożliwić sprawne i prawidłowe działanie, prosimy o uważne przeczytanie i zachowanie tej instrukcji.



Niniejsza INSTRUKCJA OBSŁUGI jest dostępna w różnych językach.

Sprawdź na stronie [LEANSCHI.com/ DOWNLOADS](https://LEANSCHI.com/Downloads) w celu wyboru innego języka i aktualizacji.

Dziękujemy za zakup produktu LEANSCHI!

Gwarancja na 3 lata od daty zakupu.

Rotomat został starannie wyprodukowany, aby umożliwić odpowiednie przechowywanie Twoich najlepszych zegarków, zapewniając ich pełną funkcjonalność a Tobie pełną satysfakcję.

BOOST i SLEEP to zaawansowane i specyficzne funkcje, które można znaleźć w niektórych rotomatach LEANSCHI. Upewnij się, że używasz ich właściwie, aby uniknąć niepotrzebnych problemów.

Nasz zespół i/lub nasi oficjalni sprzedawcy pozostają do Państwa dyspozycji w przypadku pytań lub uwag związanych z działaniem tego urządzenia.

www.leanschi.com

ZASILACZ:	IN: 100-240V – OUT: 3V, 1,2A
BATERIE:	2x ALCALINE “AA” - LR06
REGULOWANA ILOŚĆ OBROTÓW na DZIEŃ (TPD-Turns Per Day):	650 – 800 - 1.000 - 1.900 or “BOOST”
FUNKCJA BOOST :	TAK
KIERUNEK OBRACANIA:	lewo, prawo, oba kierunki
MATERIAŁ: (w zależności od wersji)	Rama z drewna MDF Z ZEWNĄTRZ: PU-skóra lakierowane drewno WNĘTRZE: PU-skóra guma lakierowane drewno
SILNIK:	Wysokiej jakości i cichy japoński silnik (MABUCHI)
TEMPERATURA ROBOCZA:	-20°C – 50°C

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 2017

DBANIE O ZEGARKI

Nasze urządzenie zostało specjalnie stworzone, aby dbać o Twoje zegarki. Dlatego ustaw odpowiednią liczbę obrotów TPD dla Twojego zegarka. Efektywny czas nakręcania jest

znacznie krótszy niż czas spoczynku przyznany zegarkowi, aby uniknąć niepotrzebnego zużycia mechanizmu.

PRZÓD


TYŁ



** złącze szeregowe umożliwiające podłączenie do 3 rotomatów do jednego zasilacza sieciowego*
A/C

ZDEJMOWANIE / ZAKŁADANIE twojego ZEGARKA na ROTOMAT

Aby **ZDJAĆ** uchwyt na zegarek z nawijarki, mocno **NACIŚNIJ** oboje uszu uchwytu i **WYCIĄGNIJ** z bębna nawijarki.

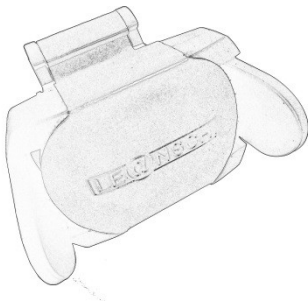

Aby **WŁOŻYĆ** uchwyt zegarka z powrotem do beczki, mocno **NACIŚNIJ** oba uszy uchwytu i delikatnie **WŁÓŻ** uchwyt do dwóch bocznych otworów na bębnie nawijacza.

WAŻNE INFORMACJE

- Używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego wraz z rotomatem.
- Nigdy nie otwieraj ani nie demontuj rotomatu, ani nie odkręcaj komory serwisowej.
- Zawsze ZATRZYMAJ rotomat przed wyjęciem/włożeniem zegarka lub jego uchwytu.

Ostrzeżenie:

Nieprzestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do unieważnienia gwarancji.

DALSZE ZALECENIA

- Nie wystawiaj rotomatu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
- Nie umieszczaj go w pobliżu źródła ciepła (może to nie tylko uszkodzić twoje urządzenie, ale jest również źródłem zagrożenia dla cennych zegarków).
- Nie umieszczaj rotomatu blisko źródła pola magnetycznego (unikaj telewizorów, monitorów, głośników itp.)
- Nigdy nie wyrzucaj urządzenia razem ze zwykłymi odpadami. Można go ewentualnie naprawić lub oddać do utylizacji.

- Jeśli musisz go zutylizować, ściśle przestrzegaj przepisów dotyczących utylizacji urządzeń elektronicznych obowiązujących w Twoim kraju.

OPERACJE | Jak ustawić mój rotomat?

- 1) Podłącz zasilacz do rotomatu i do gniazdka A/C lub włóż baterie do komory na baterie (jeśli zdecydujesz się zasilać rotomat przez gniazdko, zalecamy WYJĘCIE baterii).
- 2) WYBIERZ cykl najlepiej pasujący do twojego zegarka. Przycisk "TPD" (Turns-Per-Day) ❷ znajduje się na odwrocie rotomatu: 650, 800, 1.000, 1.950 TPD lub funkcja BOOST.
- 3) WŁĄCZ główny przycisk SWITCH / "DIRECTION" ❶, wybierz kierunek obracania zegarka: LEWO, PRAWO lub OBA KIERUNKI.
- 4) Używając naszego opcjonalnego PRZEWODU POŁĄCZENIOWEGO, możesz połączyć drugi rotomat (wtyczka „IN”) z GŁÓWNYM rotomatem (wtyczka „OUT”), używając jednego zasilacza sieciowego dla maksymalnie 3 rotomatów „WS01”.

FUNKCJA SLEEP

12 godzin po uruchomieniu nawijarka zatrzyma się na kolejne 12 godzin (tj. „nocny” sen). np. zaprogramowanie nawijarki tuż przed godziną 9 rano spowoduje zatrzymanie jej w nocy o godzinie 21:00 do godziny 9:00 dnia następnego. Ta funkcja jest przydatna, jeśli masz rotomat w swojej sypialni.

FUNKCJA BOOST - BOOST TPD

W przypadku zegarków automatycznych, które mogły się zatrzymać z powodu wyczerpania rezerwy chodu: wybranie ustawienia BOOST spowoduje nieprzerwany obrót zegarka przez godzinę, a następnie automatyczne przełączenie w tryb 1000 obrotów na dzień TPD. 24 godziny po ustawieniu funkcji doładowania należy ponownie dostosować ustawienia nawijarki zgodnie z wymaganiami zegarka. Zalecamy jednak, aby zawsze nakręcać zegarek ręcznie (kilka obrotów koronką) przed ustawieniem go na nawijaczu.

FUNKCJA EOL (End-Of-Life) *(tylko dla rotomatów zasilanych bateriami)*

Gdy baterie są słabe i wymagają wymiany, dioda LED miga dwa razy co 2 sekundy. W takim przypadku wymień baterie w ciągu 1 miesiąca

TRYB PRACY

“TPD” = Turns Per Day or the number of full rotations within a day (24 hours).

TPD 650

Nawijarka obraca się przez 1 minutę i odpoczywa przez 571 sekund przed ponownym rozpoczęciem tego samego cyklu.

TPD 750

Nawijarka obraca się przez 1 minutę i odpoczywa przez 487 sekund przed ponownym rozpoczęciem tego samego cyklu.

TPD 850

Nawijarka obraca się przez 1 minutę i odpoczywa przez 423 sekund przed ponownym rozpoczęciem tego samego cyklu.

TPD 1000

Nawijarka obraca się przez 1 minutę i odpoczywa przez 350 sekund przed ponownym rozpoczęciem tego samego cyklu.

TPD 1950

Nawijarka obraca się przez 1 minutę i odpoczywa przez 150 sekund przed ponownym rozpoczęciem tego samego cyklu.

TPD **"BOOST"** *(funkcja dostępna w niektórych rotomatach)*

Nawijarka obraca się nieprzerwanie przez 1 godzinę i zaraz po tym wraca do TPD 1000

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Rotomat się nie obraca

1. Sprawdź, czy prawidłowo podłączono kabel A/C i zasilacz.
2. Jeśli nie jest podłączony żaden kabel zasilacza A/C, upewnij się, że baterie są w porządku i prawidłowo umieszczone w ich komorze.
3. Sprawdź czy przycisk od kierunków obrotów **1** jest włączony ON; czy wybrałeś odpowiedni program TPD.
4. Wyłącz przycisk od kierunków obrotów **1** przed ponownym wybraniem programu/cyklu: rotomat powinien wystartować.
5. Upewnij się, że rotomat nie jest w funkcji SLEEP.

Twój zegarek zatrzymuje się pomimo prawidłowo działającego rotomatu

1. Zwiększ liczbę obrotów TPD
2. Sprawdź u zegarmistrza, czy wahnik zegarka nakręca mechanizm W PRAWO, W LEWO lub w oba KIERUNKI. Dostosuj swoje ustawienia.
3. Nakręć zegarek 10-20 za pomocą koronki, zanim założysz go na rękę.

W przypadku jakichkolwiek dalszych problemów nigdy nie wahaj się zapytać naszego autoryzowanego sprzedawcę LEANSCHI. Sprawdź lokalizację najbliższego sprzedawcy na leanschi.com

INTERNATIONAL GUARANTEE CARD - 3 years

This product has been designed
and produced with great care to last
and resist time & wear.

If it does not meet your expectations
for any quality reason, pls make use
of this guarantee.
YOUR SATISFACTION IS OURS

www.leanschi.com

Product Reference

Date of Purchase

official Retailer's stamp & signature

